

位差度、翘曲度、平整度测定仪

型号

WQP-3324

符合标准

GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件

GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件

GB 24977-2010 卫浴家具

适用领域

木家具、金属家具的门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间非设计要求的距离偏差；家具或人造板面板、正视面板件的翘曲度测试；木家具、金属家具面板、正视面板件、门、桌面和抽屉面平整度的测试。

仪器特点

1. 设计精巧，外形美观大方；
2. 保证满足标准要求，翘曲度仪的偏差小于标准要求；
3. 铝合金产品氧化处理，保证了外观的精美。

规格参数

翘曲度测定仪 (QQD-2500)

产品优点

1. 测量范围较市面上 1600mm 有极大的提升，并可根据客户要求再做增加；
2. 直线性好，直线度误差可降到标准要求的 30% (即 0.03mm) ；
3. 长久存放不会造成仪器变形而引起测量误差；
4. 示值精度高，达 1‰mm；
5. 使用简便，稍加学习即可正确使用；

技术参数

测量范围 0~2400mm

测量范围 -25mm~ + 25mm

示值显示：数显

示值精度 0.001mm

直度误差 (约) : 0.03mm (标准规定 0.1mm)

无表体积 (约) : 30*2500*180mm

装表体积(约) : 150mm*2500mm*180mm

重量(约) : 5kg

包装：铝合金仪器箱。

包含：直线基准组件，垫块，数显测微头，接触判断装置

测量结果判定标准




项目	试件名称及规格	允许值(mm)
翘曲度	面板、正视面	对角线长度 ≥ 1400
	板件	$700 \leq$ 对角线长度 < 1400
		对角线长度 < 700

平整度仪 (PZD-150) :

产品优点

1. 采用三脚结构，测量时不会晃动而产生测量误差；
2. 采用大厂出厂的数显仪表，保证通过计量，置零后方便读数；
3. 不锈钢架身，保证不变形及永不锈蚀。

技术参数

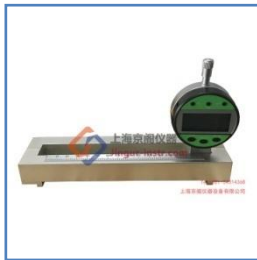

样品范围 150mm
 测量范围 0-10mm
 示值精度 0.01mm
 测量精度 ≤ 0.03 mm
 重量 约 0.8kg
 体积(约) 80mm*30mm*250mm

包装：铝合金仪器箱。

测量结果判定标准

项目	试件名称及规格	允许值(mm)
木家具平整度	面板、正视面板件	≤ 0.20
金属家具平整度	门、桌面和抽屉面	≤ 1.00

位差度仪 (WCD-100)

产品优点

1. 尺寸精准，手持便利；
2. 外观精美，使用简便；
3. 采用大厂出厂的数显仪表，保证通过计量，置零后方便读数；


技术参数

测量范围 0-10mm
 示值精度 0.01mm
 体积(约) 125mm*80mm*40mm
 重量 约 0.4kg

包装：铝合金仪器箱。

测量结果判定标准

项目	试件名称及规格	允许值(mm)
----	---------	---------

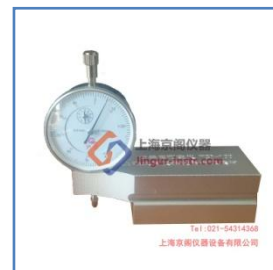

	门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差	≤ 2.00
木家具位差度	抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）	≤ 1.00
金属家具位差度	门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）	≤ 2.00

保修条款

此《保修条款》为上海京阁仪器设备有限公司发出，针对通过直接销售、经由代理商销售或其他途径销售、经确认为我司售出之产品，提供与服务期限相对应之保修服务，客户使用前请仔细阅读保修细则。

保修细则如下：

1. 保修期的起始时间为产品到客户处，并完成安装调试，由专人验收并在保修证书上签字之日；一年后，保修期终止；此后，我司将继续对客户产品的服务，但服务情况与保修期有所差异；
2. 产品在使用过程中，本公司销售或售后人员，会定时了解客户产品的使用情况。
3. 保修服务范围内的产品，如压缩机、鼓风机等部件发生故障，故障需出现在正常的使用条件下（非第 6 条所述之原因），并经我司技术人员确认，可免费修理或更换损坏部件（为深入查验故障原因，原则上，损坏部件要被退回到本公司。）；
4. 消耗性部件、易损件或试液，如玻璃件、灯管、保险丝、制冷剂等等，不在保修范围之内；
5. 保修工作以恢复产品的技术参数为目标；
6. 因下列原因，导致仪器损坏或不能使用，我司技术人员应客户要求查看确认后，维修时我们将保留收取相应费用的权利；如需更换部件，则按部件成本收取相应费用：
 - 1) 因错误接线，或使用过高电压，导致仪器内部的电子部件损坏的；
 - 2) 私自拆卸、改装、更换零部件导致仪器故障的；
 - 3) 不注意仪器的正常保养，或由不当操作导致仪器设备损坏的；
 - 4) 因储藏、运输、外力压迫等情况导致仪器受损的；
 - 5) 其他意外情况造成仪器不能正常使用或受损的。

注：

1. 本公司在《保修证书》上盖章并经客户方人员签字后，客户方需将《保修证书》扫描回传至本公司，以备本公司备份，《保修证书》原件由客户保留；
2. 客户在要求保修时，原则上需出示《保修证书》，如不能出示，则以本公司备份件为准；
3. 保修工作需在双方工作人员协商沟通、通力合作、并采取最具效率和最低成本的方式完成。

联系方式：

上海京阁仪器设备有限公司

上海市嘉定区曹安公路 3643 号 D 区 307 厂房

电话：021-54314368

传真：021-60403410

邮箱：gary0816@163.com

网址：www.jingur-instr.com

企业微信：

